# PASO UNO
## INSTALAR LAS PILAS

Usando un destornillador de cruz o plano, saque la tapa del compartimiento de pilas del Transmisor y ponga las pilas 3 AA. Pulse la tecla **RESET** situada en la parte posterior del Transmisor.
Deslice el compartimiento de pilas posterior del Monitor remoto. Ponga las pilas 3 AA en el Monitor remoto. Oirá un tono.

# PASO DOS
## SINCRONIZAR LAS UNIDADES

Mantenga presionada la tecla **CHECK**, en la parte frontal del Transmisor, hasta que destelle el diodo luminoso rojo. Ahora se conectarán las dos unidades. Esto puede llevar hasta 2 minutos.

Una vez conectadas, el icono Radio Wave, en la parte superior izquierda de la pantalla se iluminará por completo y aparecerá “0” en el monitor principal.

Mantenga presionada la tecla **SEARCH**, en la parte posterior del Monitor. Suelte la tecla **SEARCH** al oír un tono. El icono Radio Wave, en la esquina superior izquierda de la pantalla principal destellará.

Puede colocar el monitor hasta 30 metros de distancia del Transmisor.

*El icono RADIO WAVE*

*La tecla SEARCH*

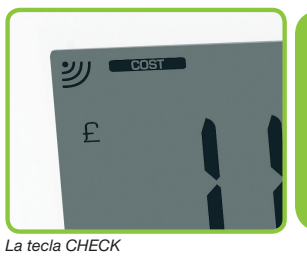


*La tecla CHECK*

**Si el proceso de sincronización falla, vea al dorso para averiguar qué hacer.**

# PASO TRES
## PROGRAMAR OWL

**Comenzando en la parte superior izquierda, siga estas instrucciones para configurar y programar su monitor completamente.**

### SU MONITOR TIENE TRES PANTALLAS.

La pantalla principal muestra los datos en tiempo real. La pantalla inferior izquierda muestra la hora, la fecha y la temperatura ambiente. La pantalla inferior derecha muestra los datos promedio acumulados hasta la fecha.
Oirá un tono cada vez que pulse una de las teclas: **MODE**, **ADJUST**, **SET**. Le recomendamos que use el tono para ayudarle a programar la configuración correctamente. Si prefiere no oír el tono, puede apagarlo pulsando las teclas **MODE** y **ADJUST** al mismo tiempo. Presione por 2 segundos. Cuando el icono del indicador de sonido deje de estar visible, el tono estará apagado. Este icono solo está visible cuando el tono está encendido. Para devolver el tono, pulse las dos teclas de nuevo y presione por 2 segundos. Oirá un tono y el indicador de sonido aparecerá de nuevo.

**A. HORA/RELOJ:**
Mantenga pulsada la tecla **SET** hasta que oiga un tono. El icono **SET** aparecerá en la esquina inferior izquierda. Aparecerá **CLOCK**.
Pulse **SET** de nuevo. Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para mostrar la hora en formato de 12 o 24 horas. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **HOUR**.
Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar la hora correcta. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MINU**.
Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar los minutos correctos. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **DATE**.

**B. FECHA:**
Pulse **SET** para configurar la fecha. Aparecerá **DDMM** (Día/Mes/Año).
Pulse **ADJUST** o **MODE** si desea cambiar la configuración de la fecha a **MMDD** (Mes/Día/Año).
Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **YEAR**. La configuración por defecto muestra **10** (2010).
Pulse **SET** para confirmar o **ADJUST** o **MODE** para cambiar el año. Pulse **SET** para confirmar.
Aparecerá **MNTH**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el mes. Pulse **SET** para confirmar.
Aparecerá **DAY**. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el día. Pulse **SET** para confirmar.
Aparecerá **TAR** 1(tarifa).

**C. PRECIO DE TARIFA:**
Su **OWL** puede programarse con hasta 6 configuraciones de tarifa diferentes, para permitir distintos precios de tarifa según el tiempo y/o los días de la semana. **TAR 1** es su configuración principal. Usted puede elegir encender o apagar las configuraciones **TAR 2-6**, según le convenga. Pulse de nuevo la tecla **SET** y £ destellará en el márgen izquierdo de la pantalla o Pence destellará en el márgen derecho de la pantalla.
Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** y elija, para introducir su precio, entre £ por hora o pence (penique) por hora.
Pulse **SET** para confirmar. El primer dígito del precio destellará. Compruebe su tarifa e introduzca su precio, por ejemplo, 10.50 pence, usando la tecla **ADJUST** o **MODE**.
Pulse **SET** para confirmar e introduzca el siguiente dígito. Continúe esta secuencia hasta que los cuatro dígitos de su precio hayan sido configurados. Pulse **SET** para confirmar.
**W.DAY** aparecerá en la pantalla principal y los días de la semana destellarán en la pantalla inferior izquierda. Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir su periodo de precio de tarifa. Elija entre los cinco días de la semana, **MON-FRI**, o solo fin de semana, **SAT-SUN** o toda la semana, **MON-SUN**. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **HOUR** y el primer dígito del reloj en la pantalla inferior izquierda destellará. Pulse **ADJUST** para configurar la hora de comienzo para este precio de tarifa. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **MINS**.
Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar los minutos. Acaba de configurar la hora exacta de comienzo para esta tarifa. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerán **TAR 2** y **OFF**. Introduzca otros menús de tarifas pulsando la tecla **SET**, o **MODE** para omitir. Continúe esta secuencia con todas las variaciones de precio y la hora de tarifa, pulsando **SET** para confirmar. Aparecerá **ALARM** y **OFF**.

**D. ALARMA:**
Pulse de nuevo la tecla **SET**. **OFF** destellará en la ventana. Cambie la configuración si desea que la alarma suene cuando el consumo alcance un determinado precio. Pulse **ADJUST** o **MODE** para cambiar a **ON**. Pulse **SET** para confirmar. La configuración por defecto es de 10.00 KW. Usted puede elegir cambiar esto de **0** a **999.9** KW. Pulse la tecla **ADJUST** o **MODE** para configurar el precio máximo que active la alarma. Cada vez que cambie un dígito, pulse **SET** para confirmar. Pulse de nuevo la tecla **SET**. Aparecerá **CURR** y el símbolo £.

**E. MONEDA:**
Su configuración por defecto está en libras esterlinas £. Esto mostrará el coste de su consumo de energía en la moneda de su elección. Pulse de nuevo la tecla **SET** si desea elegir una moneda diferente. Sus opciones son: **€, $, ¥, F, P, R, y Kr.** Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir la moneda correcta. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **VOLT** y **230**.

**F. VOLTAJE:**
Su configuración por defecto es de 230 Voltios.
Pulse la tecla **SET** si desea elegir un voltaje diferente. Sus opciones están entre **100** y **400** voltios. Pulse **ADJUST** o **MODE** para configurar el voltaje correcto para su país. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **°C** y **TEM**

**Para averiguar qué es el precio de tarifa, simplemente dele la vuelta a la hoja para más información.**

**Si tiene una tarifa escalonada, por favor vea al dorso para averiguar cómo configurar OWL.**

**¿Qué es la función ALARM? Dele la vuelta a la hoja para averiguarlo.**

**¿Desea ver su historial de datos? Le mostramos cómo al dorso.**

**¿Desea conectar a su PC? Todas las instrucciones están incluidas en un CD.**

**G. TEMPERATURA:**
Su configuración por defecto está en Centígrados, indicado con °C. Usted puede elegir mostrar la temperatura en Fahrenheit, indicado con °F. Pulse **ADJUST** o **MODE** para cambiar. Pulse **SET** para confirmar. Aparecerá **GHG** y 0.46kg/kwh.

**H. UNIDADES DE GAS INVERNADERO:**
Su **OWL** puede calcular la cantidad de emisiones de CO2 por unidad de electricidad consumidas. Tiene cuatro opciones para mostrar estos datos. Con cada opción tiene los datos en tiempo real y los datos acumulados. Los datos en tiempo real se muestran en la pantalla principal. Los datos acumulados se muestran en la pantalla inferior derecha. Puede elegir mostrar estos datos en valores métricos o imperiales. Pulse la tecla **SET**. Las medidas destellarán tanto en la pantalla principal como en la pantalla inferior derecha.
Pulse **ADJUST** o **MODE** para elegir entre estas opciones:
i) Tiempo Real en kilogramos (KG) y acumulados en kilogramos (KG)
ii) Tiempo Real en libras (LB) y acumulados en libras (LB)
iii) Tiempo Real en kilogramos (KG) y acumulados en toneladas métricas (TONNE)
iv) Tiempo Real en libras (LB) y acumulados en toneladas imperiales(TON)
Cuando haya elegido pulse **SET** para confirmar. Los dígitos de la pantalla principal comenzarán a destellar. Pulse **ADJUST** o **MODE** para seleccionar los valores de conversión entre, 0.00kg hasta 1.90kg para valores métricos, y 0.00LB hasta 4.00LB. Pulse **SET** para confirmar.
Aparecerá **END**.

**PARA REVISAR SU CONFIGURACIÓN**
Pulse la tecla **SET** y después la tecla **MODE** para desplazarse por su configuración. Puede dejar la configuración en cualquier momento manteniendo presionada la tecla **SET**, y todos los cambios hechos hasta el momento quedarán guardados.

# PASO CUATRO
## LOCALICE EL CABLE DE SUMINISTRO O DE CONDUCCIÓN

Identifique el cable de suministro que va hasta o desde el contador de electricidad (normalmente gris, rojo o marrón y se encuentra a la derecha según se mira al contador). Quite la pinza del Sensor y engánchela alrededor del cable desnudo. Cierre la pinza para abrocharla con seguridad en su lugar (vea las imágenes de la derecha)
***Atención, por favor:*** *Es normal que el sensor quede algo suelto o pueda deslizarse por el cable.*
Si tiene una instalación de 3 fases, vea al dorso para averiguar cómo conectar OWL.

**If you have a 3-phase installation turn over to find out how to connect OWL**

# PASO CINCO
## MONTAR EL TRANSMISOR

Coloque el soporte de montaje (opcional) en la pared o el zócalo usado para montar su contador, junto a la caja de fusibles o al ladode ésta. Coloque el transmisor en su soporte y conecte el cable del Sensor a cualquiera de los tres enchufes del transmisor que se encuentran en la base del mismo. La fotografía de la derecha muestra una típica instalación, con el Transmisor montado en su soporte a la derecha del contador y el Sensor enganchado al cable de electricidad desnudo (normalmente gris, rojo o marrón).

### ENHORABUENA
Acaba de configurar e instalar su **OWL** con éxito. Para localización y resolución de problemas así como información adicional, por favor, dele la vuelta a esta hoja o visite **www.theowl.com**

# INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Mantenga el equipo lejos del alcance de niños, especialmente bebés. La instalación de este producto debe llevarse a cabo solo por adultos y, en caso de duda, por un electricista cualificado.
No instale su equipo en una habitación húmeda (baño, cuarto de pila, cocina, etc.) o muy cerca de un grifo o salida de agua. No exponga el equipo a humedad, salpicaduras o espray.
El equipo y todos los componentes asociados son para uso en interior y solamente en condiciones de temperatura normales. Evite las temperaturas extremas. Mantener alejado de fuentes de calor, ignición o fuego.
No intente abrir, desmontar o reparar el equipo, a menos que sea para cambiar las pilas. El equipo contiene un radio transmisor, que podría afectar la operación de un equipo médico o de emergencia. Antes de usar este equipo en un ambiente médico, siempre pida consejo a un experto en medicina cualificado. La pantalla LCD está hecha de cristal y podría romperse si se deja caer.
Por favor, ponga especial cuidado cuando manipule la pantalla dañada de un monitor, ya que los cristales líquidos podrían ser dañinos para su salud. No cubra los orificios de ventilación del equipo. Por favor, asegúrese de leer detenidamente esta Guía de Instalación y Programación antes de usar el equipo.

**2 Save Energy Limited**
The Annexe, Field House Barn, Chineham Lane, Sherbourne St John, Basingstoke, Hants RG24 9LR
Tel: +44 1256 383 431 customer.services@theowl.com

OWL®

*make your home an OWL home*

# OWL®+USB

GUÍA DE INSTALACIÓN

# INFORMACIÓN DE GARANTÍA

**2 Save Energy Limited** le garantiza que **OWL + USB** funcionará por un periodo mínimo de 24 meses desde la fecha de compra y que no presentará desperfectos en el material, el ensamblaje o el diseño. Si durante este periodo de garantía limitado de 2 a ños, desde la fecha de compra, encuentra que el equipo no funciona correctamente, puede devolvérnoslo y se lo cambiaremos por otro, o, (a nuestra discreción)lo repararemos, libre de cargo. **2 Save Energy Limited** no asumirá responsabilidad alguna por desperfectos derivados del uso normal, destrozos, daños accidentales o intencionados, mal uso o incumplimiento de las instrucciones del producto y de seguridad. Si devuelve el equipo como defectuoso, **2 Save Energy Limited** se reserva el derecho de examinarlo y, si lo encuentra en perfecto estado de funcionamiento, se lo devolverá a usted. En este caso, **2 Save Energy Limited** se reserva el derecho de cobrarle por cualquier gasto derivado del examen y la devolución. Esto no afecta a sus derechos legales relacionados con un equipo que está defectuoso.
Las condiciones de la garantía solo tendrán validez cuando se provea de justificante de compra.
Para devolver su **OWL + USB** póngase en contacto con **customer.services@theowl.com** para informar del problema y el motivo de devolución del producto. **2 Save Energy Limited** le facilitará un formulario y un número de referencia. Una vez hayamos recibido el formulario completo junto con el justificante de compra iniciaremos los tramites de devolución.

### CONFORMIDAD

CE marking certifica que este product o cumple con los principales requisitos del Parlamento Europeo y la Directiva del Consejo 1999/5/EC. Hay disponible u na copia de la Declaración de Conformidad firmada y fechada para ser solicit ada.
Su **OWL + USB** es fabricado bajo el Sistema de Control de Calidad ISO 9001.

# ANTES DE COMENZAR

## COMPRUEBE EL CONTENIDO DE SU CAJA

Si falta algo, por favor, contacte con customer.services@theowl.com

**Siga estos sencillos pasos para configurar su OWL+USB y podrá:**
Calcular la cantidad de energía consumida, el coste de dicha energía y la cantidad de emisiones de gas invernadero asociada, y descargar los datos registrados en su PC.
Antes de configurar su **OWL+USB**, por favor, asegúrese de le er detenidamente las Medida s de Seguridad.

**Antes de comenzar la instalaci ón, por favor asegúrese de que tiene:**
1. Un recibo de electricida d con detalles sobre su tarifa y los precios.
2. Un pequeño destornillador de cruz o plano. Para las instrucciones de instalación al completo, ver al dorso.

**Para las instrucciones de instalación al completo, ver al dorso.**

# LOCALIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

| PROBLEMA | POSIBLE CAUSA | PRUEBE ESTO |
|---|---|---|
| El Monitor está apagado | Pilas | Compruebe que están correctamente instaladas o cambie las pilas. |
| Aparece “0” | No se detecta corriente | 1. Compruebe que el Sensor está correctamente enganchado y sellado adecuadamente a un cable desnudo (VER PASO 5)<br>2. Compruebe que el Sensor está conectado al Transmisor |
| Aparece “•”“----” | Las pilas, o sincronización perdida. | Compruebe que las pilas están correctamente instaladas, cambie las pilas, o comience el proceso de reinicio. |
| Las lecturas parecen altas. | La configuración de Tarifa o de Voltaje podría se incorrecta. | Compruebe la configuración de su tarifa y de voltaje (ver al dorso) y reinicie si fuera necesario. |
| Las lecturas parecen bajas. | El Sensor no está cerrado adecuadamente. | Aunque la pinza del Sensor pudiera estar cerrada , si está muy apretada, entonces podría no cerrar adecuadamente. Compruebe el diámetro de su cable (cable de hasta 10mm para Sensor estándar y 17mm para Sensor grande).<br>Coloque de nuevo la pinza sobre un trozo de cable recto. |
| Aparece “----” | El Monitor y el Transmisor han perdido radio enlace y transmisión. El **PASO 2**: sincronizar las unidades ha fallado . | 1. Pulse la tecla **RESET**, por detrás del Transmisor (La punta de un sujetapapeles está bien para esto)<br>2. Pulse y presione la tecla verde **CHECK** del Transmisor hasta que la luz **ROJA** empiece a destellar.<br>3. Pulse y presione las teclas **SET** y **RESET** del Monitor al mismo tiempo (Use la punta de un sujetapapeles).<br>4. Suelte la tecla **RESET** y se oirá un tono . Todos los segmentos deberían aparecer en el Monitor.<br>5. Al oír un segundo tono, puede soltar la tecla **SET**. El indicador de señal destellará lo cual significa que el Monitor está localizando el Transmisor, y se iluminará completamente cuando se haya sincronizado con el Monitor.<br>6. Aparecerá ahora “0” en medio de la pantalla. |

Consejo: Después de reiniciar el Monitor, puede llevar hasta 2 minutos establecer un enlace con el Transmisor. Pulse y presione la tecla **CHECK** del Transmisor hasta que destelle el diodo luminoso rojo. Esto transmitirá entonces cada 2 segundos.

# INFORMACIÓN ADICIONAL

**USB DE CAPACIDAD** 5Vdc 50mA

**INSTALAR OWL EN UN SUMINISTRO DE 3 FASES**
Si tiene un suministro de 3 fases necesitará do s Sensores más y posiblemente más grandes dependiendo del tama ño de sus cables. Para colocar los sensores se seguirá el mismo proceso de arriba pero necesitará identificar los cables correctos usando la información de abajo:

**CÓDIGOS DE CABLEADO DE 3 FASES**

| | L1 | L2 | L3 | Neutral | Earth |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tierra Neutral, Reino Unido, hasta abril de 2006** | Rojo | Amarillo | Azul | Negro | Verde/Amarillo rayado (verde en viejas instalaciones) |
| **Europa (incluido Reino Unido) desde abril de 2006** | Marrón | Negro | Gris | Azul | Verde/Amarillo rayado |

Si no está seguro de la instalación, por favor, consulte con un electricista cualificado o visite **www.theowl.com** para más información.

**¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE LA ALARMA ?**
La función de la alarma está dise ñada para advertirle cuando su consumo de electricidad predeterminado supere un determinado precio. Esto es útil si su hogar se guía por un presupuesto y necesita\vigilar de cerca los gastos.

**INTERPRETAR LAS TARIFAS Y LAS TARIFAS ESCALONADAS**
Los proveedores de Electricidad venden ele ctricidad a diferentes precios en diferentes poblaciones de todo el país. Los precios pueden variar a diferentes horas del día o de la noche. El precio que paga por su electricidad se llama “tarifa” y es fácilmente identificable en su recibo de luz. Algunos consumidores de electricidad tienen precios primarios/secundarios según sea su consumo. Para hacer uso de estos datos, necesitará calcular un promedio basado en el consumo e introducir esta cifra en tarifa 1.

**¿PUEDO OBSERVAR EL NIVEL DE UN APARATO?**
El Sensor no es capaz de detectar un flujo de corriente cuando se engancha el extremo de un aparato a cables desnudos, neutros y a tierra. El sensor solo funcionará cuando se enganche alrededor de un cable de fase desnudo como se muestra en el **PASO 4**.

**¿CUÁNTA INFORMACIÓN SE PUEDE ALMACENAR EN MI OWL+USB?**
La información se almacena durante 720 días como un valor diario de la electricidad usada, el coste de la electricidad usada según los precios de Tarifa introducidos para ese día, y la cantidad de emisiones de CO2 según el factor de conversión para ese día. Esta información es accesible a través de la función Historia del M onitor (ver abajo). La información también se guarda cada minuto durante los últimos 30 días y se puede accede r a ella usando la función de descarga automática de la aplicación de software suministrada con el Monitor.

**¿DESEA INSTALAR LA APLICACIÓN DE SOFTWARE PARA DESCARGAR LOS DATOS EN EL PC?**
Por favor, lea el Manual de Usuario en el CD de aplicación software suministrado con el Monitor Energético OWL+USB. Instale el software siguiendo la gu ía de instalación del manual de usuario.
Siga en el software la sección Getting Started (Cómo empezar ) del Manual de Usuario, para instalar el Nuevo Hardware y añadir el USB como un dispositivo “Conectado a”.

**¿CÓMO DESCARGO LOS DATOS EN MI PC?** Simplemente conecte el mini puerto USB del monitor al PC, y la información de los últimos 30 días (o el número de días con información guardada si es menor a 30 días ) se descargará automáticamente en la base de datos del OWL USB Connect2.

**¿CON QUÉ FRECUENCIA NECESITO DESCARGAR LOS DATOS EN MI PC?**
Los datos deberían descargarse cada 30 días o antes, desde la última descarga de datos.
Si se sobrepasan 30 días desde la última descarga, entonces los datos para los días que transcurren entre los últimos 30 días y la última descarga serán borrados del monitor, por lo tanto, no habrá datos guardados para esos días en la base de datos.

Las pilas Alcalinas Recargables **OWL** pueden usarse para o perar su Monitor Energético Inalámbrico **OWL**. Por favor, dese cuenta que las pilas Alcalinas Recargables **OWL** necesitan cargarse mediante un cargador aparte, ya que el Monitor Energético Inalámbrico **OWL** no tiene un circuito de carga instalado.

Atención, por favor: Si está preocupado o confundido con el proceso de instalación, por favor, llame a los servicios de atención al cliente al 01256 383 431 o escriba un correo electrónico a **customer.services@theowl.com**

# REVISAR SU CONFIGURACIÓN Y LEER SUS DATOS

Si desea revisar cualquiera de las configuraciones programadas, pulse y presione en cualquier momento la tecla **SET** hasta que el icono **SET** aparezca y oiga un tono.
Aparecerá **CLOCK** en la pantalla inferior derecha. Pulse la tecla MODE para desplazarse entre las diferentes configuraciones del programa, **DATE, TAR 1, TAR 2, TAR 3, TAR 4, TAR5, TAR 6, ALARM, CURR, VOLT, TEMP, GHG, END** hasta que encuentre aquélla que desee cambiar. Pulse la tecla **SET** para confirmar.
Consulte de nuevo Programar Su **OWL** y siga las instrucciones de esta guía para cambiar la configuración.

**CÓMO LEER SUS DATOS:**
Su Monitor mostrará **COST** en la pantalla principal.
Para ver el consumo de **ENERGÍA**, pulse una vez la tecla **MODE**.
Para ver las Emisiones de **GASES DE EFECTO INVERNADERO**, pulse de nuevo la tecla **MODE**.

**CÓMO LEER SUS DATOS PROMEDIO:**
Pulse y presione la tecla **ADJUST** y aparecerán los datos **PROMEDIO** en la esquina inferior derecha. Aparecerá primero **AVERAGE DAY** (basado en 30 días acumulables).
Pulse de nuevo **ADJUST** y aparecerá **AVERAGE WEEK**(basado en 30 días acumulables), pulse de nuevo la tecla **ADJUST** y aparecerá **AVERAGE MONTH** (basado en 30 días acumulables).

Para volver a mostrar los datos en tiempo real pulse la tecla **MODE** y presione por 2 segundos hasta que oiga un tono.

**HISTORIAL DE DATOS:**
Los datos que aparecen en la parte inferior derecha de la pantalla de su Monitor siempre mostrarán el consumo acumulado de energía/emisiones y el coste total hasta la fecha, o desde su último reinicio. **OWL** puede guardar y mostrar el historial acumulado de datos de hasta 2 años.
En cualquier momento, puede elegir ver el historial de datos con fines comparativos. Puede elegir ver estos datos para un día específico, una semana, un mes o un periodo de 3 meses.
Para configurar la fecha de inicio de su historial de datos, pulse la tecla **MODE** y presione por 2 segundos. Aparecerá **HIST** en la pantalla principal y **YEAR** en la pantalla inferior derecha. El año en la pantalla inferior izquierda destellará. Pulse la tecla **MODE** para reducir el Año o la tecla **ADJUST** para aumentar el a ño desde el que desea que los datos sean revisados. Pulse la tecla **SET** para confirmar.
Aparecerá **MONTH** en la pantalla inferior derecha y el mes destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la tecla **MODE** para reducir el mes o la tecla **ADJUST** para aumentar el mes. Pulse la tecla **SET** para confirmar.
Aparecerá **DAY** en la pantalla inferior derecha y la fecha destellará en la pantalla inferior izquierda. Pulse la tecla **MODE** para reducir el día o la tecla **ADJUST** para aumentar el día.
Pulse la tecla **SET** para confirmar. Ahora tiene su fecha de inicio configurada. Ahora puede elegir su periodo de revisión. Elija entre este día, una semana, un mes o tres meses a partir de esta fecha.
Pulse **ADJUST** para desplazarse entre estas opciones. Los datos de la pantalla inferior derecha cambiarán se gún su selección.

**CÓMO LEER SU HISTORIAL DE DATOS:**
Su Monitor mostrará **HIST** en la pantalla principal y **COST** en la esquina superior derecha de la pantalla principal. Según la fecha de inicio y el period o de tiempo que haya configurado puede ahora ver los datos del historial de costes. Para ver el historial del consumo de energía durante este periodo, pulse una vez la tecla **MODE**. Para ver el historial de las emisiones de gas invernadero durante este periodo, pulse de nuevo la tecla **MODE**. Para volver a la pantalla principal con el histori al de costes, pulse y presione de nuevo la tecla **MODE**.